


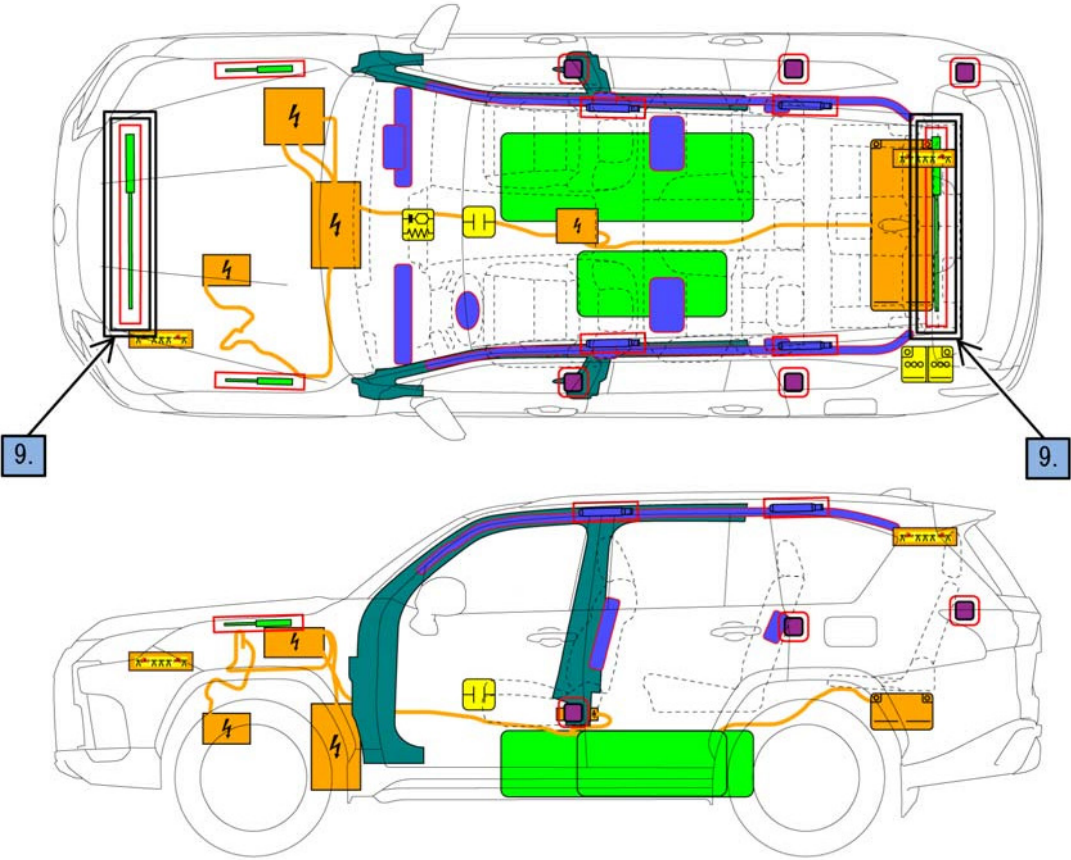


	安全气囊		储气式充气装置		座椅安全带预紧器		SRS 控制单元		
	气动撑杆/预载弹簧		高强度区域						
	蓄电池低电压		超级电容器, 低电压		燃油箱				
	蓄电池组, 高电压		高压电源电缆		高压部件		电缆切断		
ID 编号		版本编号		版本日期		页码			
LX700hHV310		01		11 / 2024		1 / 4			

1.识别



发动机无噪音并不代表车辆已熄火。在车辆完全关闭之前，车辆仍可能处于无声运动状态或具备瞬间重启的能力。

■ 车辆徽标的位置

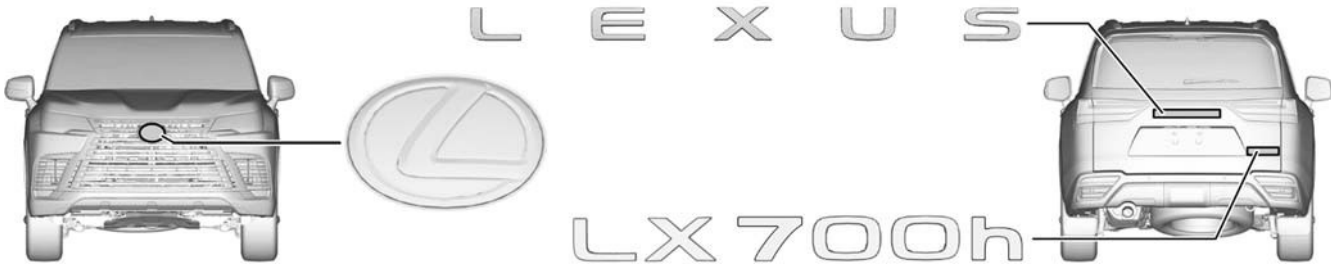


■ 能量来源：镍氢蓄电池




2.固定/稳定/举升

■ 完全固定车辆

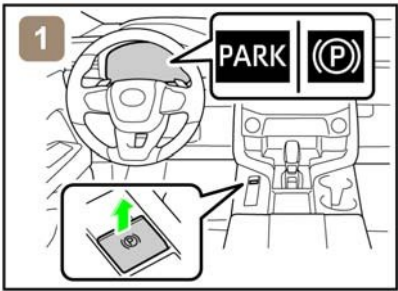


1) 用楔块楔住车轮并接合驻车制动。

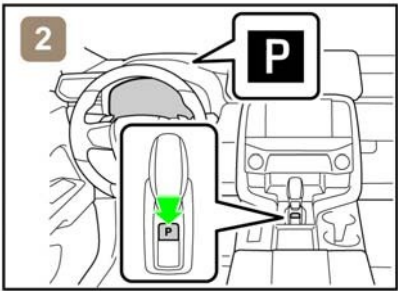

2) 按下 P 档开关。

■ 稳定举升点

在前柱和后柱下方的四个点放置木块等支撑物。

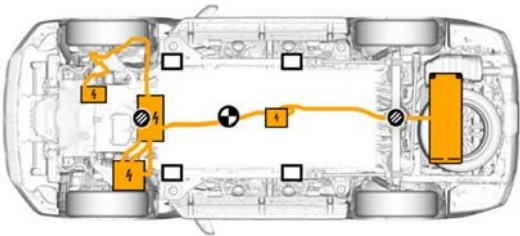

附加强化举升点



标准顶起位置



车辆重心



请勿将垫木（如木块）或救援气垫等支撑物放置在排气系统、燃油系统或高压电缆下方。否则可能会导致燃油泄漏、火灾或触电。

	ID 编号	版本编号	版本日期	页码
	LX700hHV310	01	11 / 2024	2 / 4

3.消除直接危害/遵守安全规定


■ 如果需要操作以下任何系统，请在断开蓄电池之前进行操作。

- 电动门锁
- 电动车窗
- 电动座椅
- 电动倾斜和伸缩转向
- 电动驻车制动器
- 电动背门
- 电子换挡杆滑动调节
- 滑动天窗


当断开 12 V 蓄电池时，电气部件将无法运行。

■ 执行主要程序或备用程序以完全关闭车辆。

<主要程序>

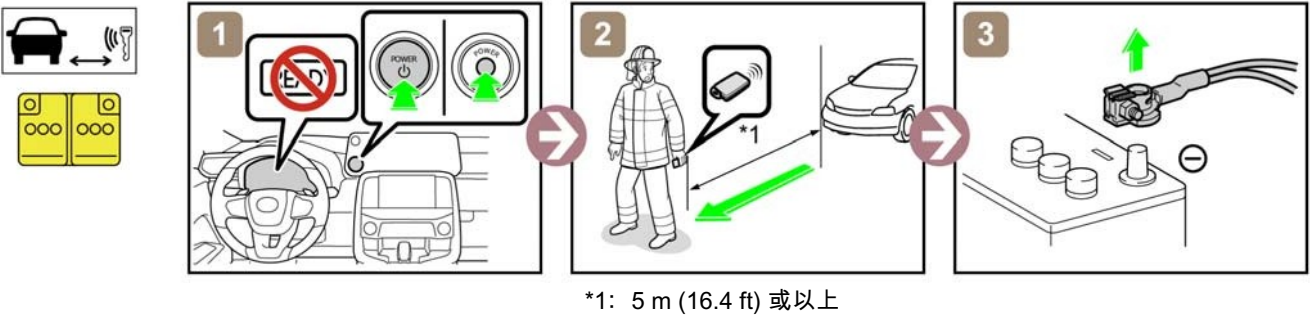


<备用程序>

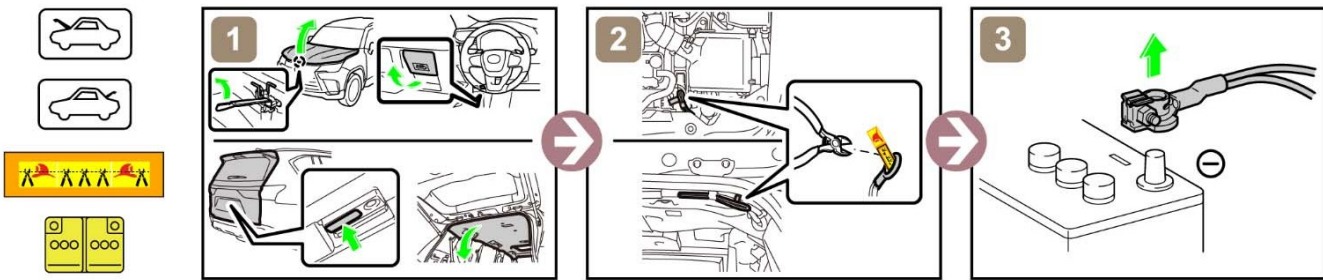


如果发生事故且安全气囊展开，高压系统将自动停用。

■ 接近 12 V 蓄电池

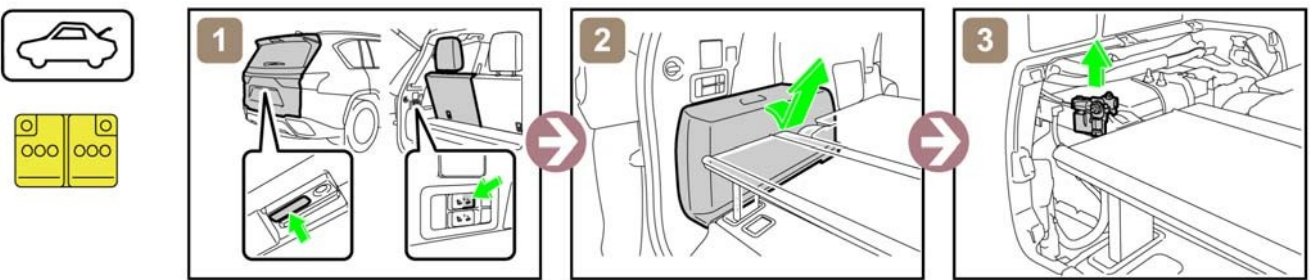

4.接近乘员

■ 车窗玻璃

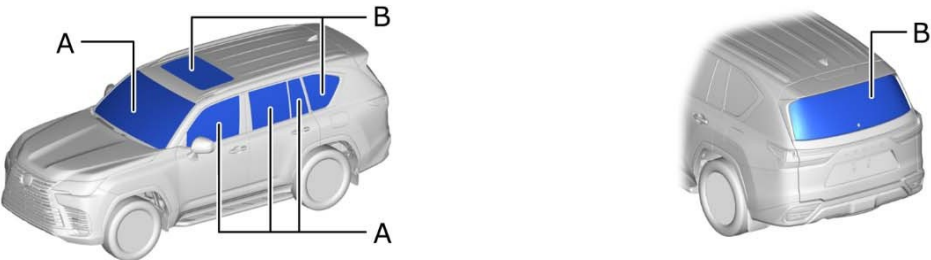

A	夹层	B	钢化
---	----	---	----

5. 储存的能量/液体/汽油/固体



高压镍氢电池



12 V 蓄电池

汽油箱: 68 升, 98 升 (68 升, 30 升)




- 在处理这些物品时, 务必始终穿戴适当的个人防护装备 (PPE)。
- 在任何情况下, 包括发生火灾时, 都切勿破坏或移除蓄电池总成盖。否则可能会导致严重灼伤或触电, 从而造成严重伤害甚至死亡。

6. 如果发生火灾



使用大量的水

如果难以对高压蓄电池使用大量的水, 建议让高压蓄电池自行燃烧殆尽。



可能会重新点火!



气动撑杆/预载弹簧


由于气动撑杆/预载弹簧可能弹射飞出, 请参考部件布局图。

7. 如果发生浸水



当车辆浸水时, 切勿触碰任何高压部件或电缆, 包括维修插头。否则可能会导致触电。
只有在将车辆从水中拖出之后, 才能对车辆进行操作。

8. 牵引/运输/存放

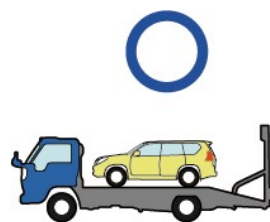

可能会重新点火!

将车辆存放在与其他车辆保持安全距离 (15 m (49.2 ft) 或以上) 的位置。

9. 重要的附加信息

车辆的前车架 (靠近保险杠) 和后车架 (靠近保险杠) 上安装了性能减震器 (充气式减震器)。

有关详情, 请参阅“应急响应指南”。

<http://www.toyota.co.jp/#####/>

ID 编号	版本编号	版本日期	页码
LX700hHV310	01	11 / 2024	4 / 4