

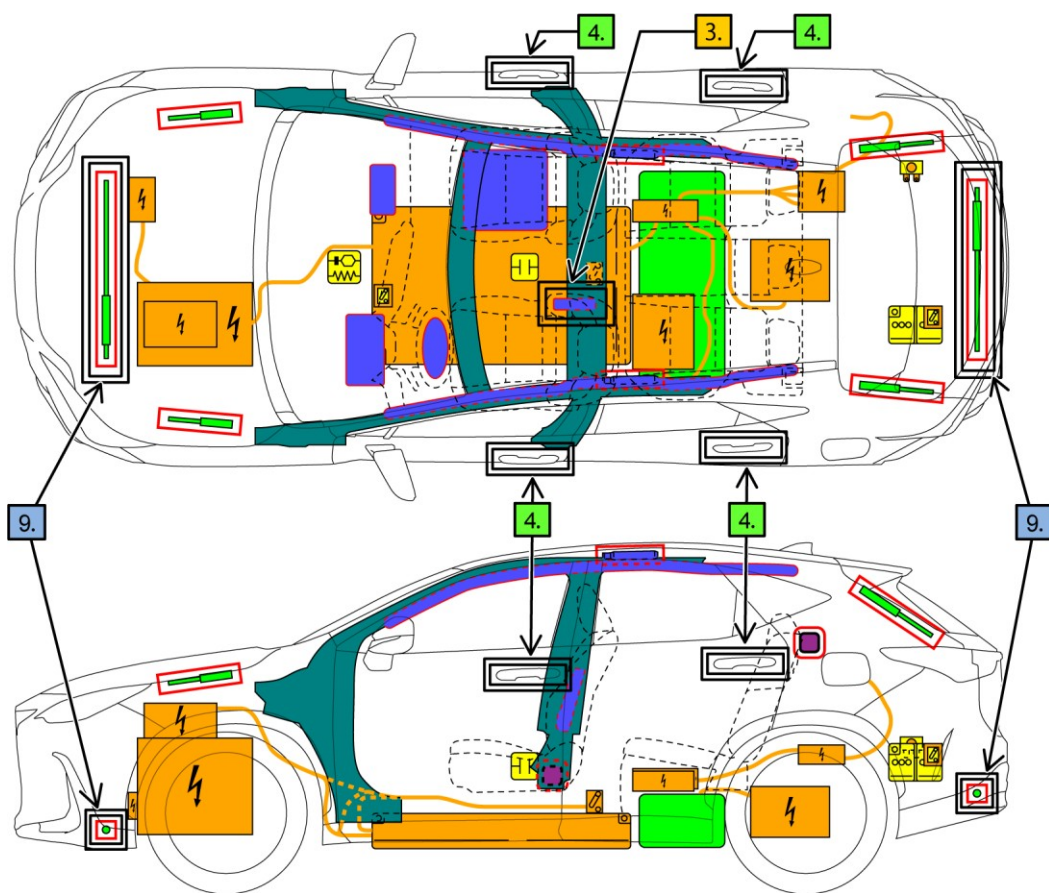


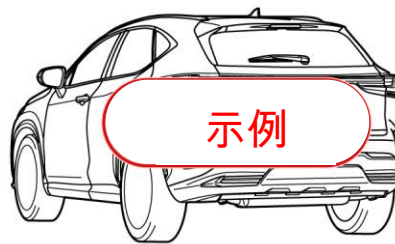

LEXUS雷克萨斯 NX450h+

2021-9

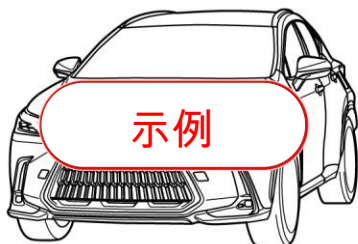


	安全气囊		储气式充气装置		座椅安全带预紧器		SRS 控制单元		主动行人保护系统
	自动翻车保护系统		气动撑杆/预载弹簧		高强度区域		需要特别注意的区域		
	蓄电池低电压		超级电容器, 低电压		燃油箱		汽油箱		安全阀
	高压蓄电池组		高压电源电缆/部件		高压断开		禁用高压系统保险丝盒		超级电容器, 高电压
	断开高压的低压装置								
ID 编号		版本编号		版本日期		页码			
NXPHV26		02		03 / 2024		1 / 4			

1.识别



发动机无噪音并不代表车辆已熄火。在车辆完全关闭之前，车辆仍可能处于无声运动状态或具备瞬间重启的能力。

■ 车辆徽标的位置

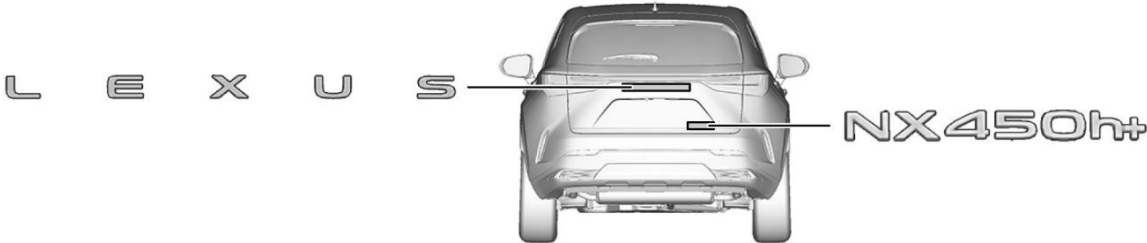


■ 能量来源：锂离子电池




2.固定/稳定/举升

■ 完全固定车辆

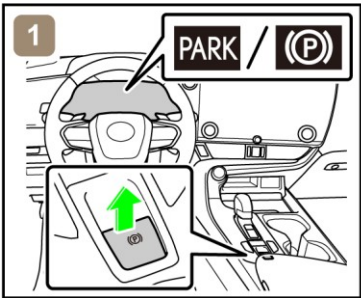


1) 用楔块楔住车轮并接合驻车制动。

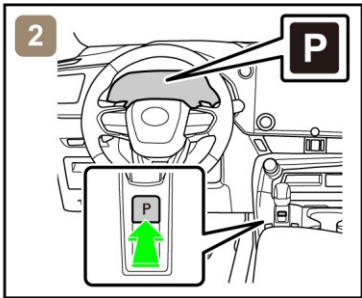

2) 按下 P 档开关。

■ 稳定举升点

在前柱和后柱下方的四个点放置木块等支撑物。

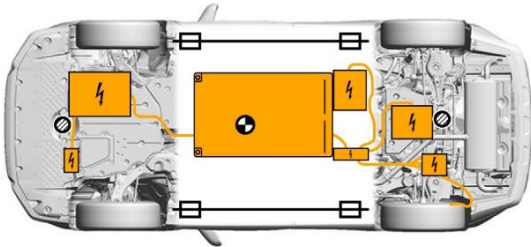

附加强化举升点



标准顶起位置



车辆重心



请勿将垫木（如木块）或救援气垫等支撑物放置在排气系统、燃油系统或高压电缆下方。否则可能会导致燃油泄漏、火灾或触电。

	ID 编号	版本编号	版本日期	页码
	NXPHV26	02	03 / 2024	2 / 4

3.消除直接危害/遵守安全规定

■ 如果需要操作以下任何系统，请在断开蓄电池之前进行操作。

- 电动门锁
- 电动车窗
- 电动背门
- 天窗
- 全景天窗
- 电动座椅
- 电动倾斜和伸缩转向
- 电动驻车制动器
- 电子换档杆



当断开 12 V 蓄电池时，电气部件将无法运行。


■ 执行主要程序或备用程序以完全关闭车辆。

<主要程序>




*1: 5 m (16.4 ft) 或以上

<备用程序>

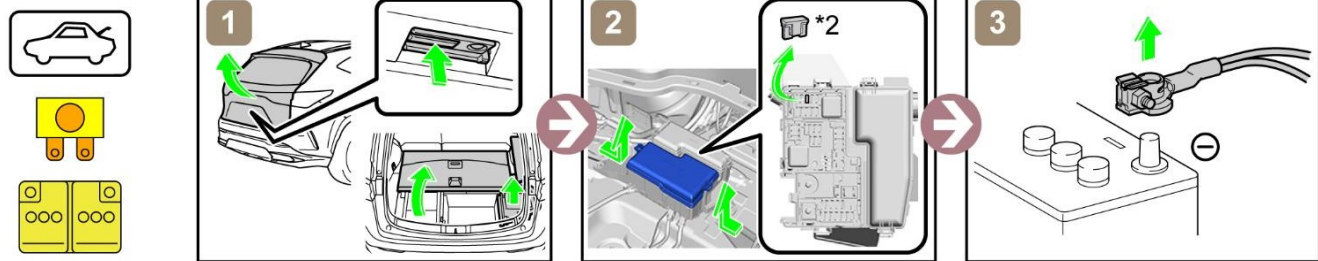


*2: PM-IGCT (7.5 A 棕色)

■ 接近 12 V 蓄电池

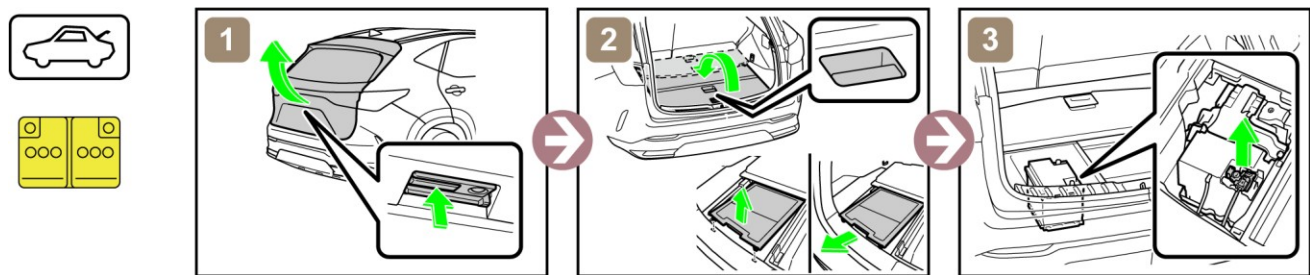

4.接近乘员

■ 车窗玻璃

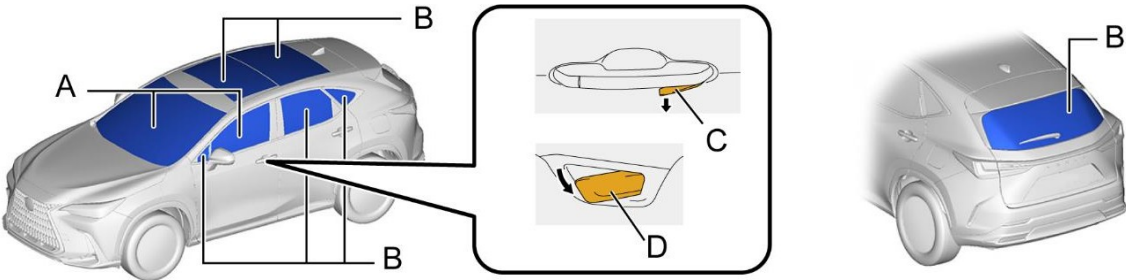

A	夹层	B	钢化
---	----	---	----

ID 编号	版本编号	版本日期	页码
NXPV26	02	03 / 2024	3 / 4

5. 储存的能量/液体/汽油/固体



高压锂离子蓄电池



12 V 蓄电池



汽油箱: 55 升



- 在处理这些物品时，务必始终穿戴适当的个人防护装备 (PPE)。
- 在任何情况下，包括发生火灾时，都切勿破坏或移除蓄电池总成盖。否则可能会导致严重灼伤或触电，从而造成严重伤害甚至死亡。

6. 如果发生火灾



使用大量的水

如果难以对高压蓄电池使用大量的水，建议让高压蓄电池自行燃烧殆尽。



可能会重新点火！






7. 如果发生浸水



当车辆浸水时，切勿触碰任何高压部件或电缆，包括维修插头。否则可能会导致触电。只有在将车辆从水中拖出之后，才能对车辆进行操作。

8. 牵引/运输/存放

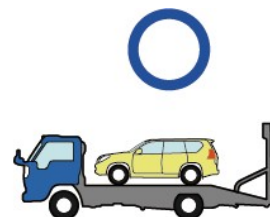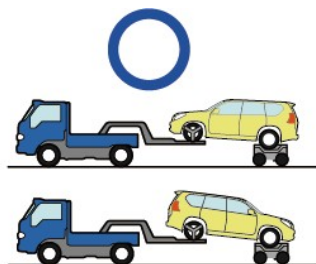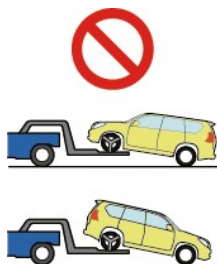

可能会重新点火！

将车辆存放在与其他车辆保持安全距离（15 m (49.2 ft) 或以上）的位置。

9. 重要的附加信息

充气式减震器安装于前后下结构车架（靠近保险杠）的左右两侧。

有关详情，请参阅“应急响应指南”。

<http://www.toyota.co.jp/#####/>

ID 编号	版本编号	版本日期	页码
NXPHV26	02	03 / 2024	4 / 4