



LC500

左驾车型

2017-3

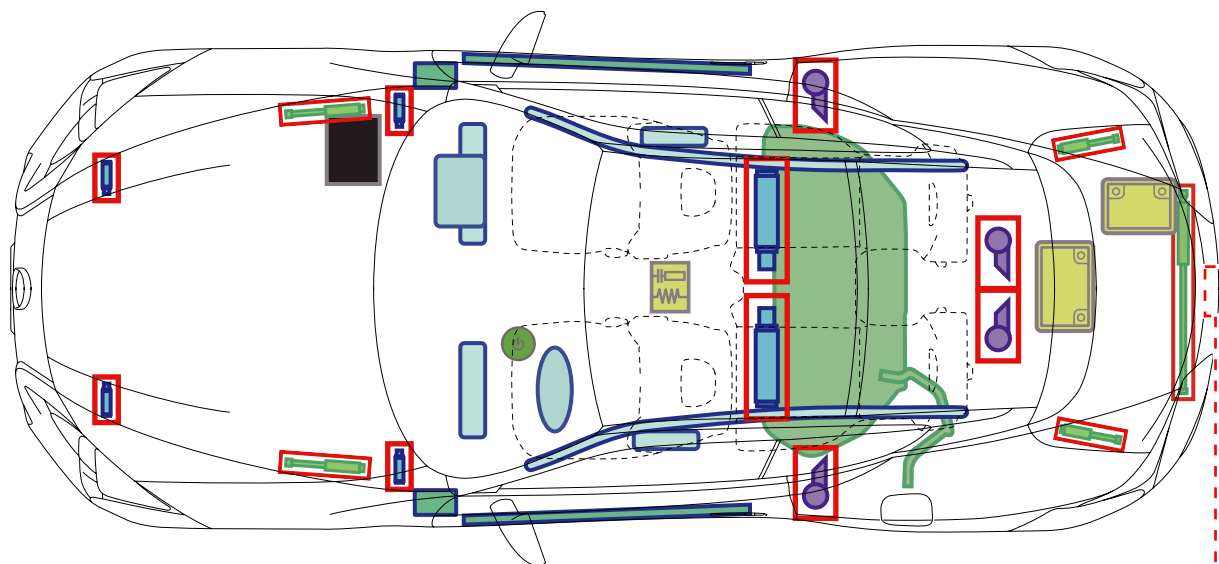


LC500

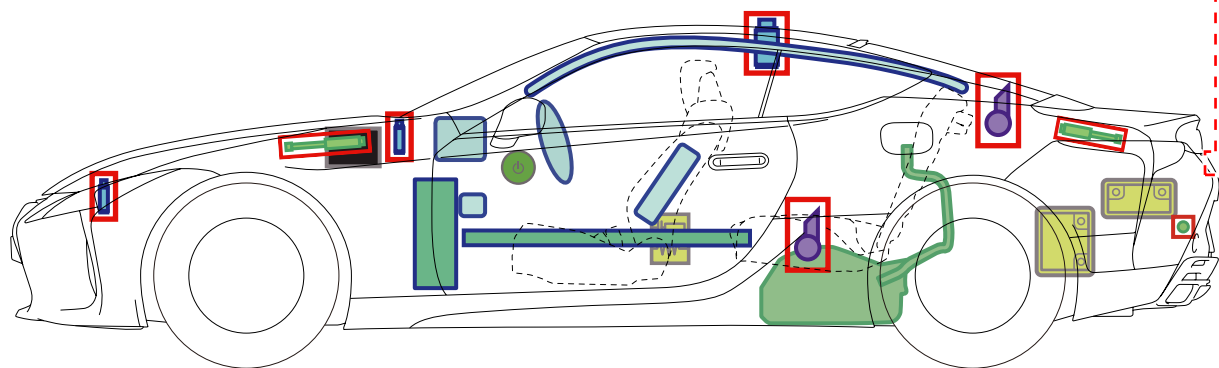


	IG/POWER 开关		保险丝盒		12V 蓄电池
	空气囊 (包括充气装置)		充气装置		燃油箱
	充气式减振器		座椅安全带预紧器 (气体发生器)		结构加强件
	空气囊计算器	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—


禁用车辆

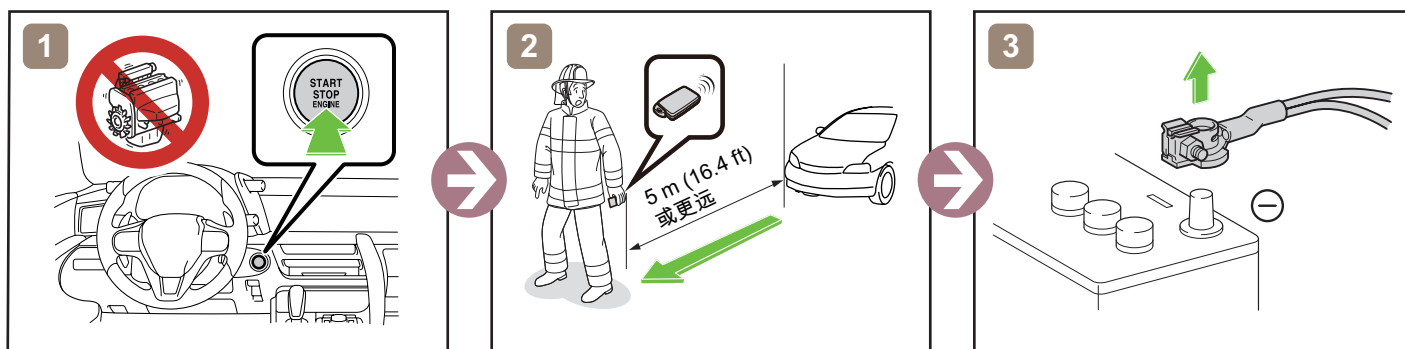


或

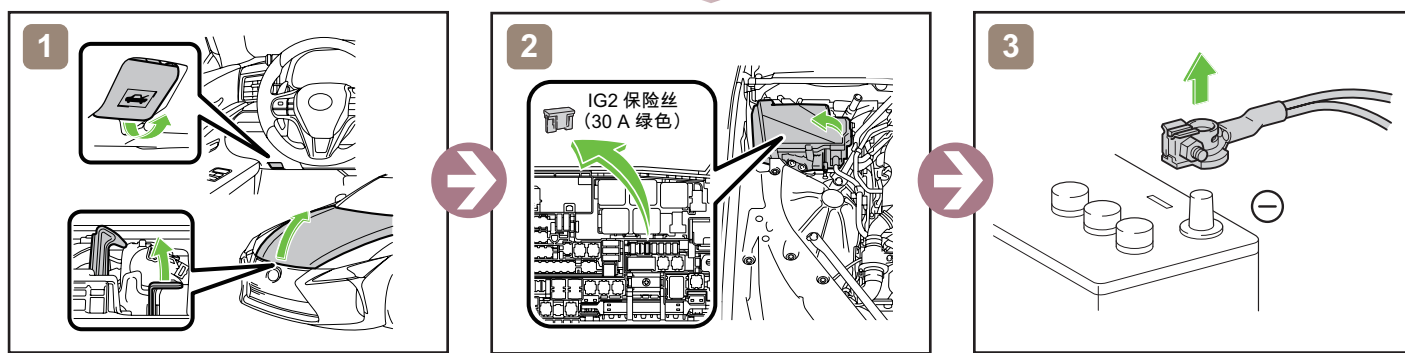

12V 蓄电池的操作

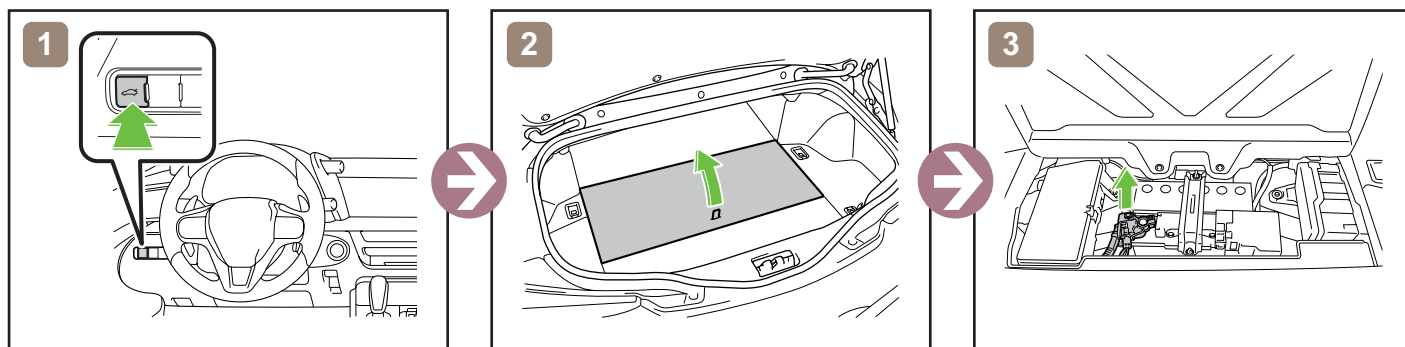

牵引信息

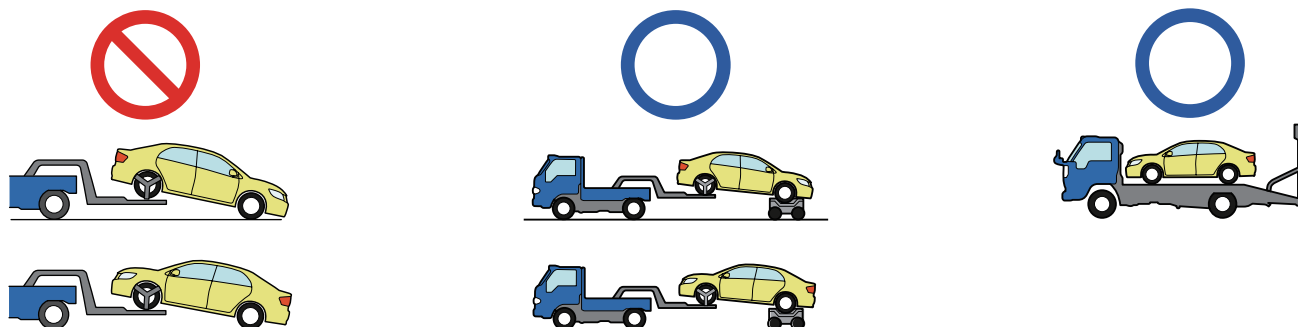

更多详情, 请参考《应急指南》。
<http://www.toyota.co.jp/#####/>