


RX450h /450hL









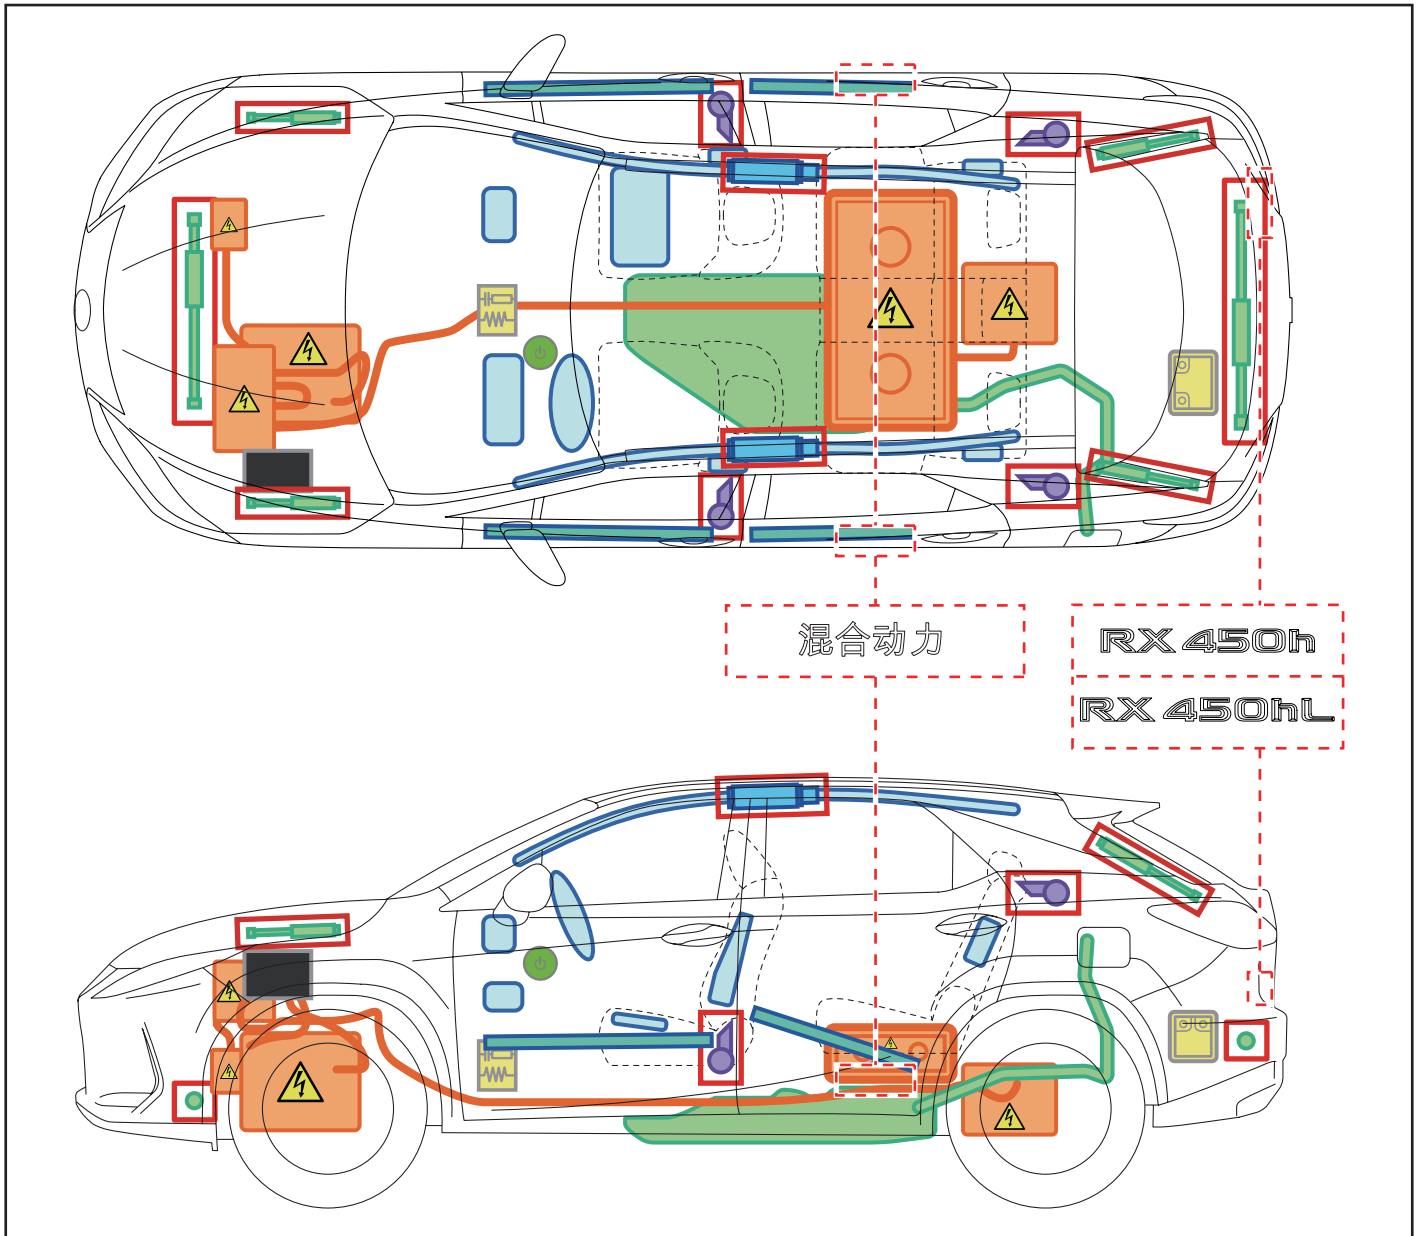


左驾驶车型

2015-10




LEXUS
混合动力驱动




	IG/POWER 开关		保险丝盒		12V 蓄电池
	安全气囊 (包括充气装置)		充气装置		高压蓄电池
	高压零部件		燃油箱		充气式减振器
	座椅安全带预紧器 (气体发生器)		结构加强件		安全气囊计算机
-	-	-	-	-	-


禁用车辆

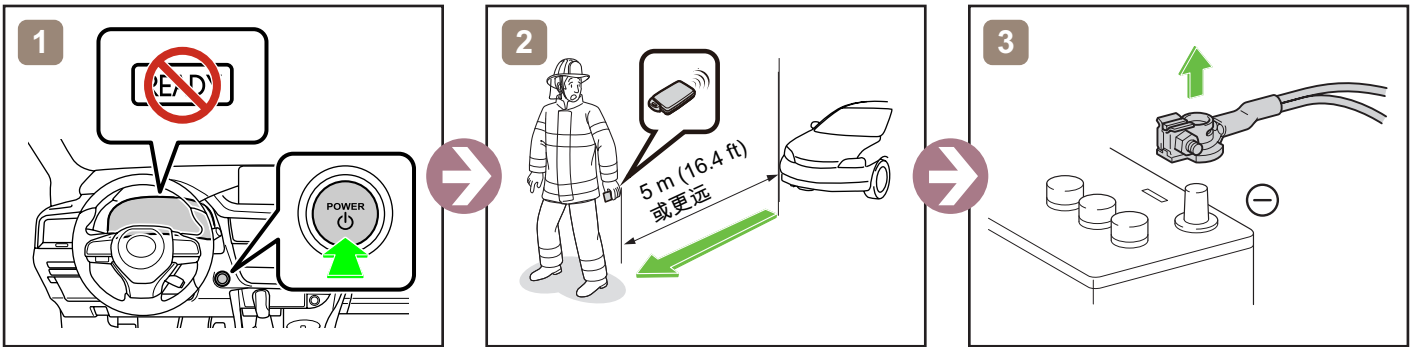


或

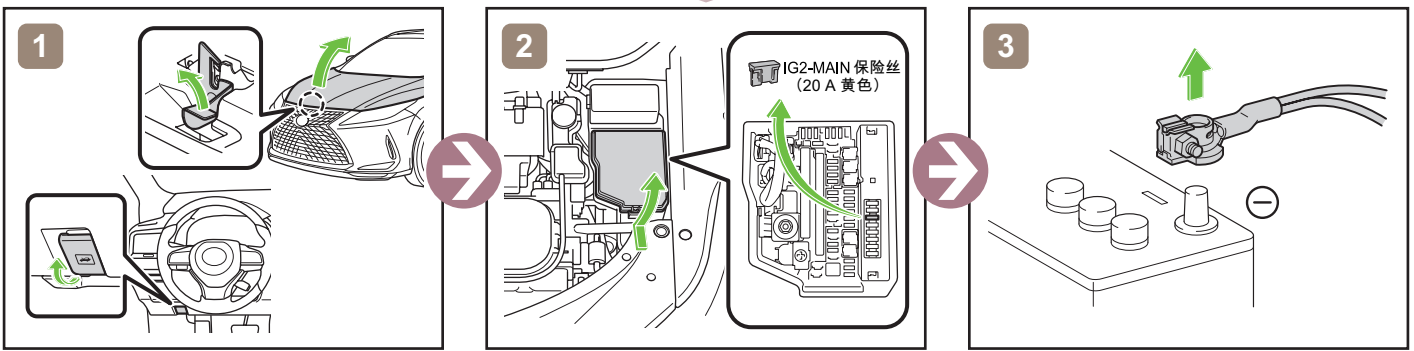

12V 蓄电池的操作

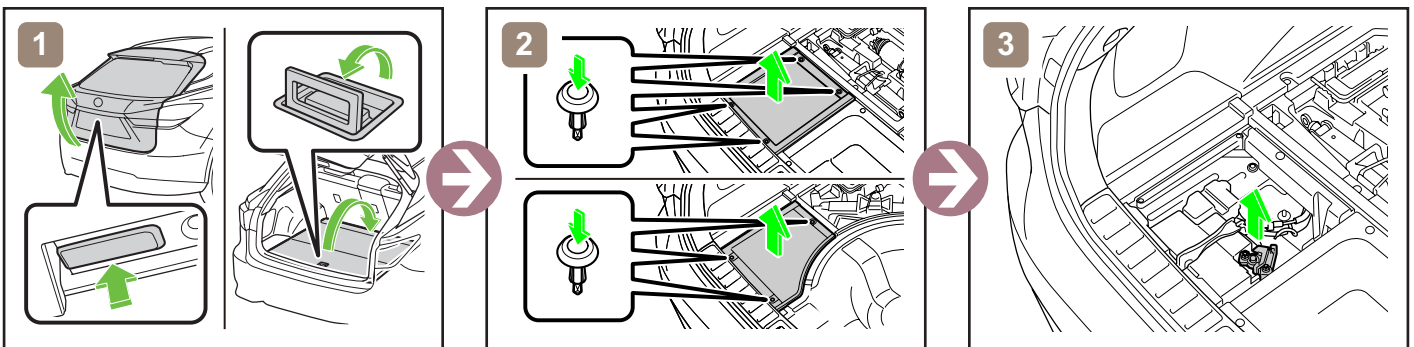

牵引信息

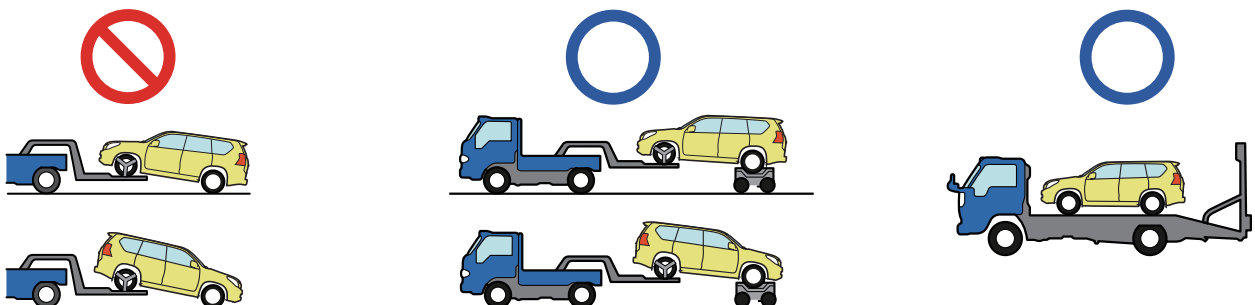

更多详情，请参考《应急指南》。

<http://www.toyota.co.jp/#####/>