



		LEXUS RZ450e 5 门/5 座/旅行车 2023-1							
									
									
	安全气囊		储气式充气装置		座椅安全带预紧器		SRS 控制单元		主动式行人保护系统
	自动翻滚保护系统		气压支撑杆/预载弹簧		高强度部位		需特别注意的部位		
	低压蓄电池		低压超级电容器		燃油箱		储气罐		安全阀
	高压蓄电池组		高压电缆/零部件		断开高电压的高压设备		高压断电保险丝盒		高压超级电容器
	断开高电压的低压设备		车辆电源切断设备		电缆切断部位				
ID 号			版本号		版本日期		页次		
RZ15			01		01 / 2023		1 / 4		

1. 识别/辨别

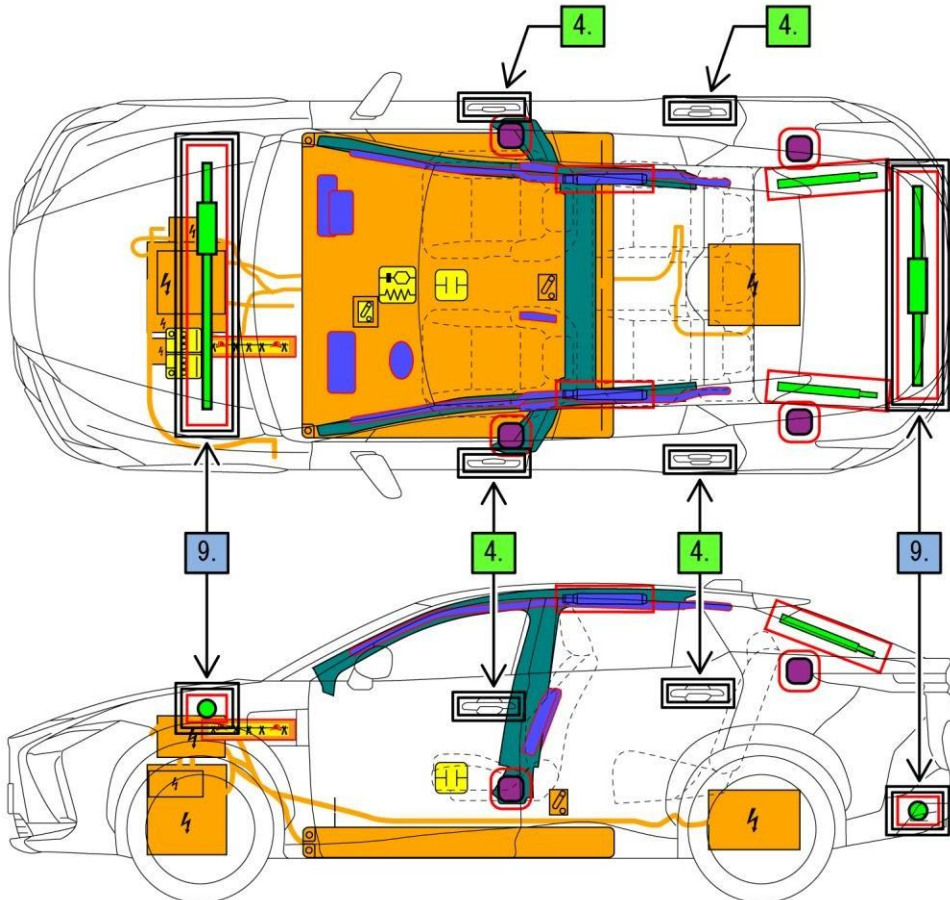

车辆完全熄火前，可能会静谧运行或瞬时重启。

■ 车辆标识的位置

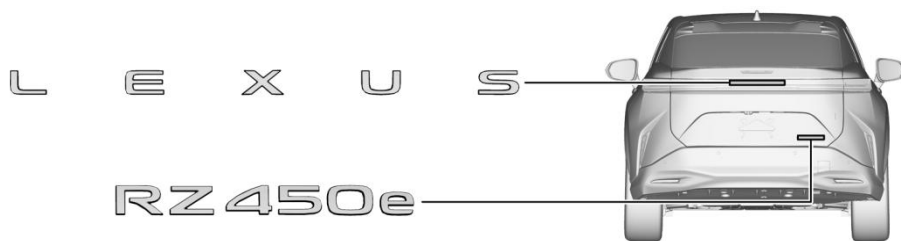


■ 动力源：锂离子电池




2. 固定/稳定/举升

■ 完全固定车辆

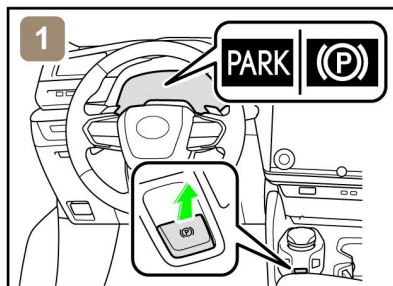


1) 使用楔块挡住车轮并施加驻车制动。

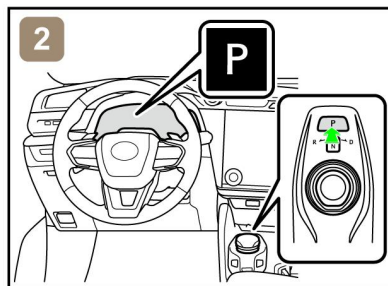

2) 按下 P 位置开关。

■ 稳定-举升点

在前柱和后柱下方的四个位置放置诸如木块之类的支撑物。

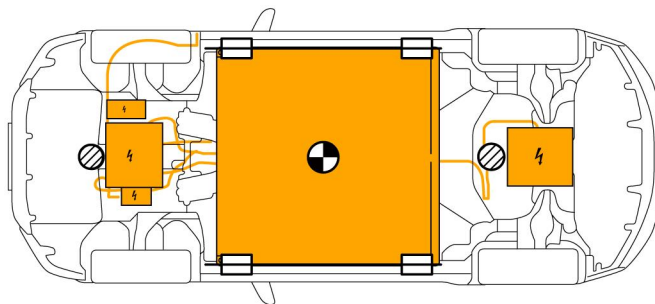

额外加固的举升点



标准顶起位置



车辆重心



不要将诸如木块或救援气垫抬升袋之类的支撑物置于高压电缆下方，否则可能会导致火灾或触电。

	ID 号	版本号	版本日期	页次
	RZ15	01	01 / 2023	2 / 4

3. 防止触电/安全操作规范


■ 如需操作以下任一系统，务必在断开蓄电池前进行。

- 电动门锁
电动倾斜和伸缩式方向盘
电子换挡杆
- 电动车窗
电子驻车制动器
- 电动座椅
电动背门


断开 12 V 蓄电池后将无法操作电气系统零部件。

■ 执行主程序或替代程序以完全切断车辆电源。


<主程序>

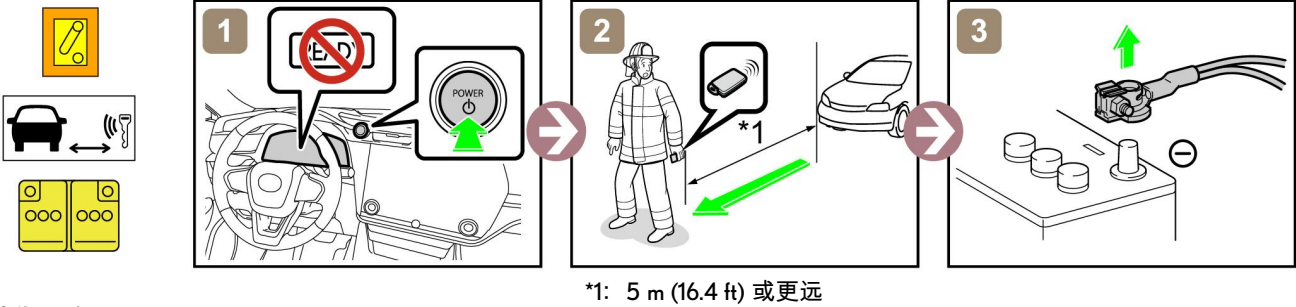

<替代程序>

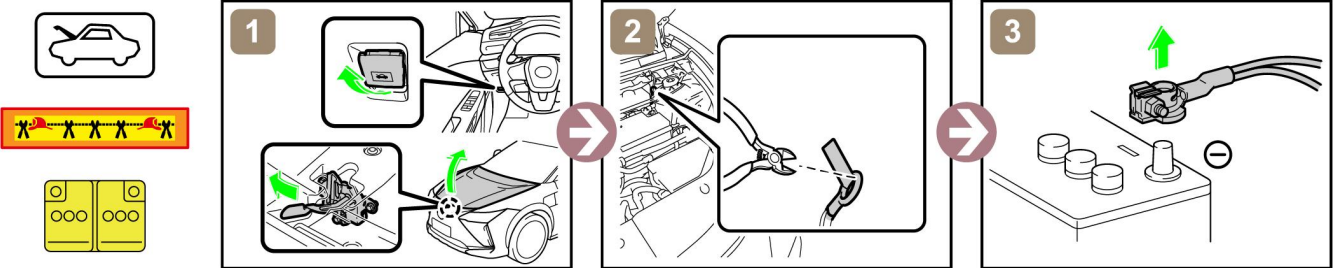


■ 操作 12 V 蓄电池

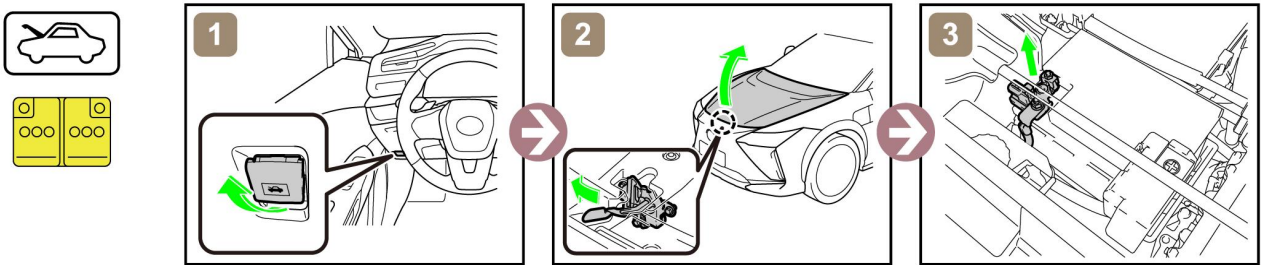

4. 乘员应急出口

■ 车窗玻璃

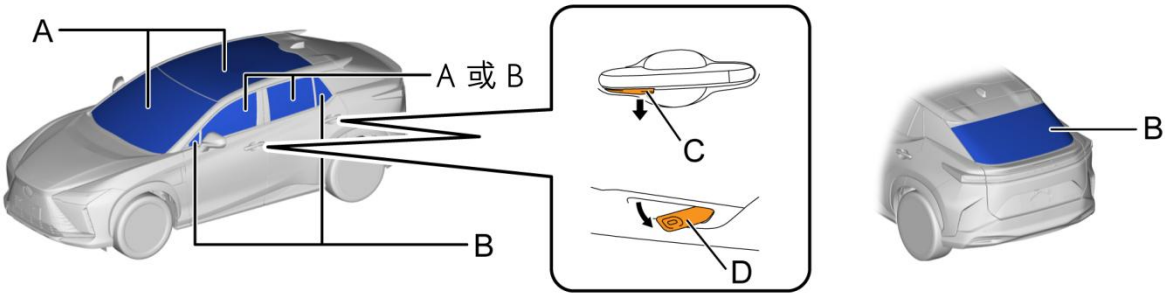

A	夹层玻璃	B	钢化玻璃
C	车外解锁把手	D	车内解锁把手（拉两次）

5. 储能/液体/气体/固体



高压锂离子蓄电池



12 V 蓄电池





- 处理以上任一物品时，务必穿戴个人防护装备 (PPE)。
- 无论发生任何情况（即使起火时），严禁破坏或拆卸蓄电池总成盖。否则可能会因重度烧伤或触电造成严重伤亡。

6. 车辆起火



大量喷水

如果无法对高压蓄电池大量喷水，则待其自行燃尽。



可能复燃！






7. 车辆浸水



车辆浸水时，严禁触碰高压零部件或电缆（含维修塞），否则可能会导致触电。
只有将车辆从水中拖出之后，才可以操作车辆。

8. 牵引/运输/存放

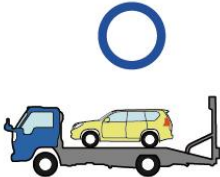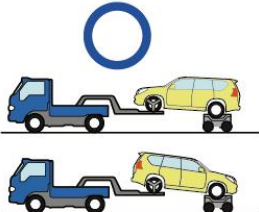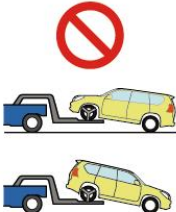



可能复燃！

存放好车辆，与其他车辆至少保持 15 m (49.2 ft) 的安全距离。

9. 重要补充说明

前悬架支撑罩与后下部结构框架（近保险杠）均配备充气式减震器。

有关详情，请参见《应急救援指南》。
<http://www.toyota.co.jp/#####/>

	ID 号	版本号	版本日期	页次
	RZ15	01	01 / 2023	4 / 4